JETE

KARTU GARANSI dan PANDUAN PENGGUNAAN

WIRELESS SPORT OPENSTYLE

e-Usermanual

IMPORTIR

PT. DORAN SUKSES INDONESIA

Jl. Lebak Jaya 2 Tengah No. 2, Surabaya

CUSTOMER SERVICE

081217393609

jete.id

jeteindonesia

jeteindonesia

jeteindonesia

JETE

PANDUAN PENGGUNAAN

HEADSET WIRELESS OPENSTYLE

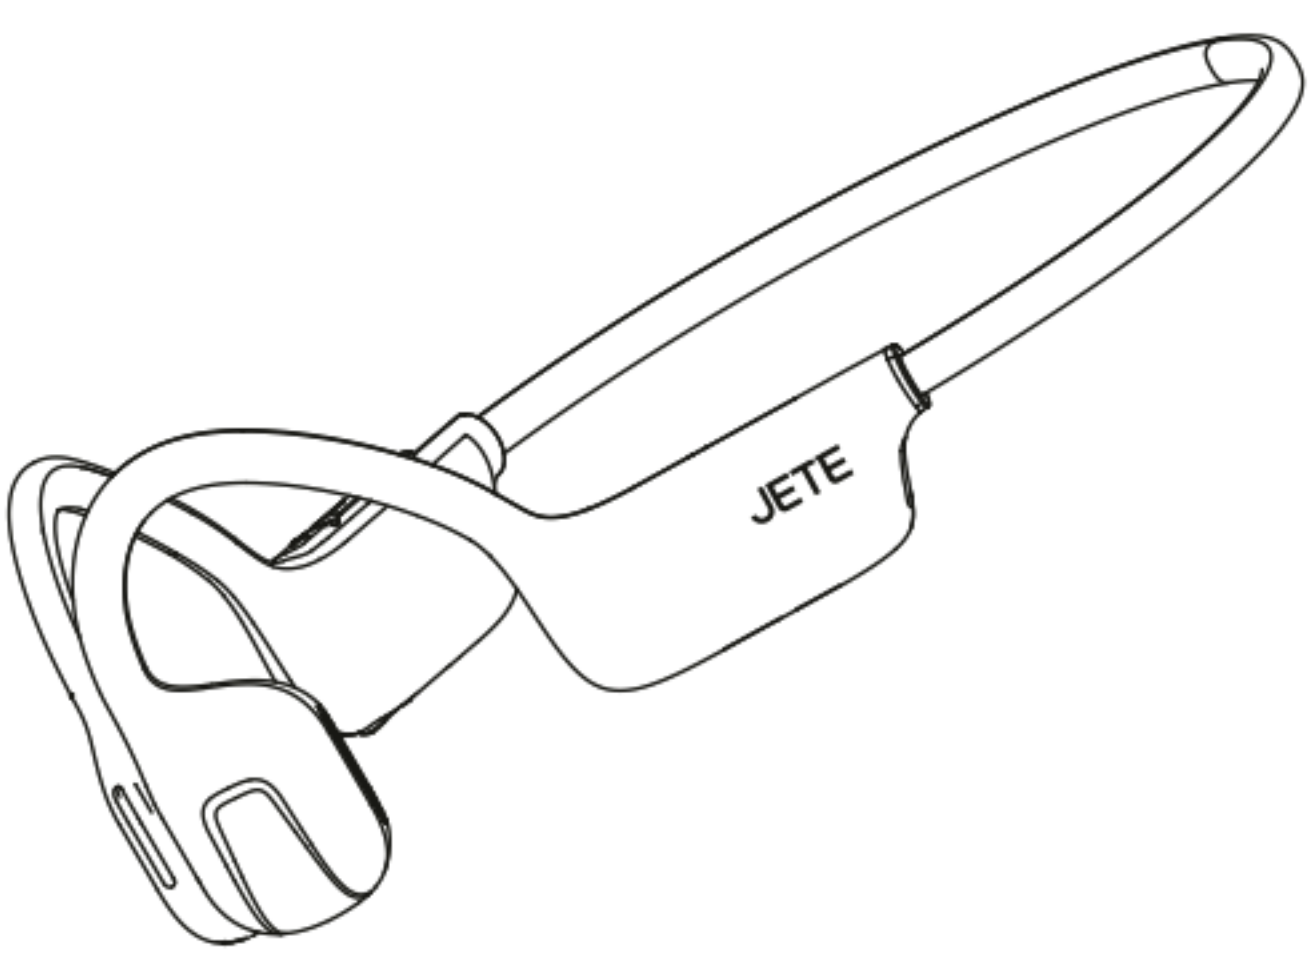

Mohon bacalah instruksi dengan teliti
sebelum menggunakan produk

Pengenalan produk :

Terimakasih telah memilih Headset Wireless JETE. Headset Wireless JETE adalah wireless headset olahraga yang akan membantu pengguna untuk mencapai target olahraga yang ideal.

Isi paket :

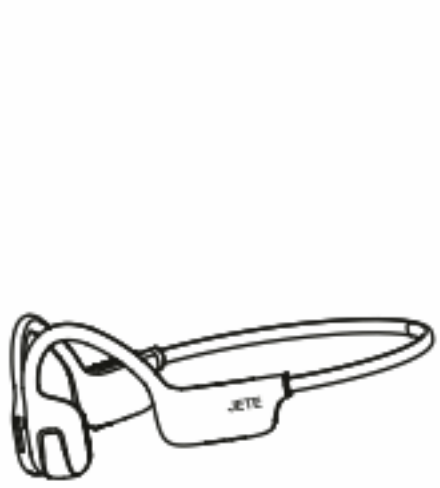

Openstyle *1

Strap

Kabel Pengisian

Panduan Penggunaan *1

Deskripsi struktur produk :

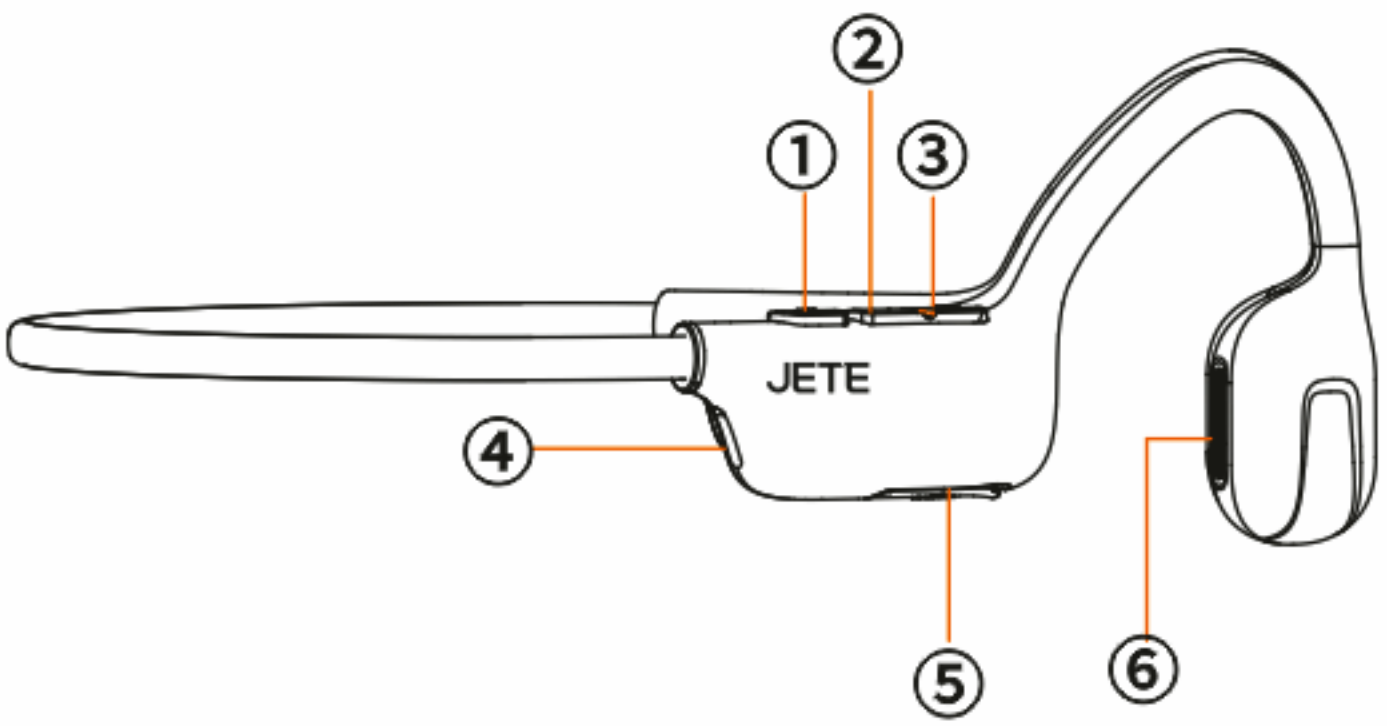

1. Tombol power
2. Volume -/lagu selanjutnya
3. Volume +/lagu sebelumnya
4. Indikator LED
5. Port pengisian daya
6. Speaker

Cara penggunaan :

Cara menyalakan headset :

Tekan tombol power selama 3 detik indikator LED akan menyala hijau lalu berkedip putih dan terdengar suara menandakan headset berhasil dihidupkan.

Cara mematikan headset :

Tekan tombol power selama 5 detik dan LED akan berkedip merah 2 kali disertai suara tanda headset berhasil dimatikan.

Cara menghubungkan perangkat dengan headset :

- Saat JETE OPENSTYLE menyala, dan lampu berkedip putih, tandanya headset sedang masuk ke mode penyandingan.
- Hidupkan fungsi bluetooth pada smartphone dan pilih "JETE OPENSTYLE" akan terdengar suara dan indikator LED akan terus menyala, tanda perangkat sudah berhasil terhubung.

Catatan :

- Headset memiliki fungsi memori yang akan otomatis terhubung dengan perangkat sebelumnya saat dinyalakan.
- Koneksi akan terputus saat anda keluar dari jarak jangkauan headset (10m) dan akan otomatis terhubung kembali saat anda berada pada jarak jangkauan dalam waktu 3 menit.

Cara menjawab panggilan :

Tekan tombol power sekali untuk menjawab panggilan.

Tips : Beberapa perangkat hanya bisa menjawab panggilan melalui perangkatnya sendiri. Dimohon untuk menyesuaikan dengan instruksi dari perangkat anda.

Cara mengakhiri panggilan :
Tekan sekali tombol power saat panggilan berlangsung.

Cara menolak panggilan :
Tekan tombol power selama 2 detik untuk menolak panggilan masuk.

Cara kontrol musik :
1. Play/pause : Tekan tombol power sekali.
2. Lagu selanjutnya : Tekan selama 2 detik tombol -.
3. Lagu sebelumnya : Tekan selama 2 detik tombol +.
4. Menurunkan volume : Tekan sekali tombol -.
5. Menambah volume : Tekan sekali tombol +.

Cara voice assistant :
Klik 3 kali tombol power untuk mengaktifkan voice asistant.

Cara mengembalikan ke pengaturan pabrik :
Saat perangkat keadaan mati, tekan tombol power selama 8 detik sampai indikator warna putih berkedip 5 kali.

Cara mengganti lampu LED :
- Klik 2 kali tombol power untuk mengganti warna lampu dan mematikan lampu.
- Pilih warna : putih , hijau, mati
- Baterai lemah : warna merah, mati

Cara pengisian :

1. Harap gunakan kabel pengisian daya yang sesuai dengan kebutuhan perangkat.
2. Isi daya penuh saat sembelum digunakan pertama kali.
3. Indikator akan berwarna merah saat pengisian berlangsung dan berubah menjadi hijau saat pengisian sudah penuh.

Catatan :

1. Harap gunakan charger yang original.
2. Performa baterai akan menurun setelah lama digunakan, hal ini sangat normal untuk produk yang membutuhkan pengisian daya.

Spesifikasi :

Versi Wireless	: V5.3
Jenis	: Headset Olahraga
Impedansi	: 32Ω±15%
Frekuensi	: 20-20 Khz
Jangkauan Kerja Nirkabel	: 10M (tanpa hambatan)
Sensitivitas MIC	: -38dB
Input Tegangan/Arus	: DC 5V/70mA
Kapasitas Baterai	: 80mAh
Waktu Putar	: 8.5H (Volume 60%)
Waktu Bicara	: 7H (Volume 60%)

Perawatan dan Pemeliharaan :

Silahkan baca rekomendasi berikut sebelum menggunakan produk JETE:

- Hindari perangkat terkena uap air atau tempat yang lembab. Hal ini dapat mempengaruhi sirkuit internal.
- Jangan gunakan larutan pembersih untuk membersihkan perangkat.
- Jangan biarkan perangkat terbuka pada suhu sangat tinggi atau suhu rendah karena dapat merusak perangkat atau mengubah bagian plastik tertentu.
- Hindari perangkat dengan benda tajam karena hal ini akan menyebabkan goresan dan kerusakan.
- Jangan membongkar dan memodifikasi perangkat.
- Jangan biarkan perangkat terjatuh karena dapat menyebabkan kerusakan pada sirkuit.
- Selalu simpan perangkat pada suhu kamar.

Syarat & Ketentuan Garansi :

1. Garansi ini berlaku selama 2 tahun untuk Produk asli JETE.
2. Garansi ini berlaku selama masa garansi yang tertera di kemasan produk sejak tanggal penjualan.
3. Dalam masa garansi, pengguna dibebaskan dari segala biaya penggantian yang mungkin terjadi.
4. Pengguna harus menunjukan kartu garansi dan nota pembelian pada saat mengajukan garansi.
5. Garansi berlaku untuk kerusakan fungsional :
   * Mati total.
   * Audio tidak detect.
   * Indikator mati.
   * Kerusakan baterai.
6. Garansi ini TIDAK BERLAKU bila :
   * PRODUK PATAH, RETAK, TERBAKAR, TERJATUH, DIMODIFIKASI SENDIRI, TERENDAM AIR.
   * Aksesoris pendukung seperti : kabel, adaptor dsb.
   * Penggunaan yang tidak normal, tidak disimpan dengan benar, bencana alam, dimodifikasi, atau apapun dengan sengaja.
   * Produk telah diperbaiki oleh pihak ke tiga.
   * Data tidak diisi dengan lengkap oleh penjual dan pembeli.
   * Kerusakan oleh kesalahan pengguna.
   * Masa garansi produk telah berakhir.

Cara Klaim Garansi JETE :

1. Seluruh bentuk Klaim Garansi dapat dilakukan di Daftar Outlet Resmi yang tertera di kartu Garansi.
2. Pembeli dapat datang ke Outlet Resmi atau Menghubungi Customer Service 0812-1739-3609 bila ingin menukarkan produk secara Online.
3. Seluruh Biaya Pengiriman Ekspedisi / Ongkir ditanggung Pembeli.
4. Saat Klaim Garansi, Pembeli WAJIB untuk menunjukkan Kelengkapan Garansi :

- Nota Pembelian yang tertera jelas Nama Outlet dan Tanggal Transaksi.
- Produk harus masih dalam Masa Garansi yang ditentukan.
- Kartu Garansi yang telah diisi.
- Box / Packing Produk.

5. Harap diinformasikan Kendala / Kerusakan produk yang terjadi kepada Staff kami.
6. GARANSI TIDAK BERLAKU apabila ditemukan KERUSAKAN KARENA PENGGUNAAN yaitu :

- PATAH, RETAK, TERBAKAR, TERJATUH, DIMODIFIKASI SENDIRI, TERENDAM AIR.

7. Bila ditemukan kendala saat Klaim Garansi atau ada pertanyaan lainnya, dapat menghubungi Customer Service 0812-1739-3609.

GARANSI 2 TAHUN

RUSAK GANTI BARU
TUKAR SEPUASNYA

Kontak Kami

TITIK PENUKARAN GARANSI PRODUK :

SELURUH INDONESIA